


## EXTENSOR – RHW E-nr 1902261

E-nr: RHW 19 022 55  
RHW 19 022 56  
RDW 19 022 58  
RDW 19 022 59  
DU 19 022 60

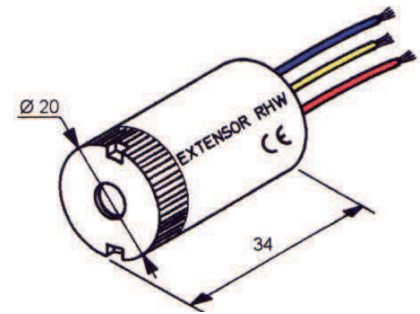

RHW och RDW dimrar för glödljus och halogenlampor kan styras från flera ställen med hjälp av parallellt anslutna tryckknappar. Det är också möjligt med trådlös drift med hjälp av fjärrkontroller (TX2 sändare och RX2 mottagare).


Båda systemen (trådbunden och trådlös) kan kombineras i en och samma anläggning. För tillförlitlig kontroll när långa trådlängder är installerade måste felaktiga signaler - som kan uppstå på grund av "antenn effekten" från tråden - begränsas. Risken för detta fenomen är större när trådlängderna ökar.

För detta ändamål, har en enkel anordning - Extensor – RHW - utvecklats som gör det möjligt att öka trådlängden.

### Användningen av Extensor - RHW

Denna enhet bör användas i något av följande fall:

- 1) När tryckknappens tändtråd överstiger 5 meter. (Oavsett antalet tryckknapp installerade)

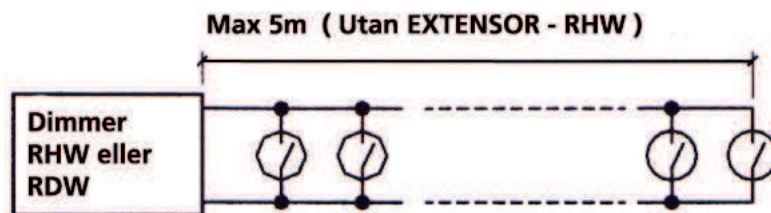

- 2) När tryckknappar med signallampa ska användas. Då gäller följande:
  - Användningen av Extensor-RHW är alltid nödvändigt oavsett längden på tryckknappens tändtråd.
  - Högst fem tryckknappar med signallampa kan anslutas till Extensor - RHW enheten.

### Kretsschema

